

# All-Port bvba Afstellen Beninca handzender op JIM plafondautomat

## Oplossing 1 ( bediening motor en/of aircofunctie)

- **ALLES MOET VLOT ACHTER ELKAAR GEBEUREN.** Het opeenvolgen van de handelingen (status lamp) is belangrijk. Indien dit niet klopt met de handleiding, start opnieuw. **EERST POORT DICHTDOEN.**


### *TOESTELLEN TOT 2012 ( met gloeilamp op 24 Volt)*

- Open de poort elektrisch → lamp motor gaat branden → afstellen 'zender' kan beginnen terwijl lamp motor brandt en poort volledig open is.
- Open achterzijde **oude nog werkende** handzender → houd deze zender dicht bij motor → **druk rood knopje (achterzijde) oude handzender** (Fig. A) tot lamp motor flinkt
- Tijdens flinkeren lamp motor → **houd drukknop voorzijde oude handzender ingedrukt** (Fig. B) tot lamp motor continu brandt
- Na enkele seconden gaat lamp motor terug flinkeren → **houd drukknop voorzijde nieuwe handzender ingedrukt** (Fig. B) tot lamp motor continu brandt
- Het kanaal is nu overgezet. Dit kan men voor de andere kanalen/drukknoppen herhalen.  
**HET IS BELANGRIJK DAT MEN DE KANALEN NIET DOOR ELKAAR HAALT !!!!!**

### *TOESTELLEN VANAF 2012( met LED-verlichting)*


- Open de poort elektrisch → lamp motor gaat branden → afstellen 'zender' kan beginnen terwijl lamp motor brandt en poort volledig open is.
- Open achterzijde **oude nog werkende** handzender → houd deze zender dicht bij motor → **druk rood knopje (achterzijde) oude handzender** (Fig. A) voor 3 seconden in, lamp motor blijft branden.
- Draai **oude** handzender om → **houd drukknop voorzijde oude handzender ingedrukt** (Fig. B) tot lamp motor flinkt
- Open **nieuwe** handzender achterzijde → houd zender dicht bij motor → **druk rood knopje nieuwe handzender** (Fig. A) → lamp motor gaat zacht branden
- Draai **nieuwe** handzender om → tijdens lamp motor zacht branden, **houd drukknop voorzijde nieuwe handzender ingedrukt** (Fig. B) tot lamp motor dooft
- Het kanaal is nu overgezet. Dit kan men voor de andere kanalen/drukknoppen herhalen.  
**HET IS BELANGRIJK DAT MEN DE KANALEN NIET DOOR ELKAAR HAALT !!!!!**

Fig. A

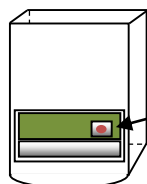

Rode drukknop

Fig. B

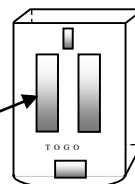

Vb. te kopiëren drukknop

## Oplossing 2 ( enkel bediening motor )

- **INDIEN ER IETS ANDERS VERSCHIJNT OP HET LCD-SCHERM DAN BESPROKEN HIERONDER, STOP ONMIDDELLIJK EN WACHT 30 SECONDEN TOT HET LCD-SCHERM LEEG WORDT, HIerna kan u terug opnieuw beginnen.**
- Open de beschermkap motor. Op de print vindt u 3 programatie knoppen.
- Ga in de programatie door op de 'PRG' drukknop te duwen. Er verschijnt "PAR" op het LCD scherm.
- Druk vervolgens (een paar keer) op de "+" of "-" drukknop tot wanneer u "raDi" op het LCD scherm ziet staan.
- Druk vervolgens op "PRG", er verschijnt nu "PP". Druk nogmaals op "PRG", er verschijnt nu "Push".
- Druk nu op de gewenste drukknop van de in te leren handzender. Er verschijnt "ok", als de zender is ingeleerd.
- Wacht nu 30 seconden tot het LCD-scherm leeg is, zodat de motor terug in bedrijfsfunctie komt.

