

ERCK226

Battery life! Almost 3 year!!

433 Mhz, reikwijdte 80 – 500 m, 2 jaar garantie

ERONE DIGIKEY



6 Kanaals RF Digitaal klavier 22 CODES

1. Paswoord.



ERONE

Het keyboard heeft een Master Paswoord fabrieks-setting op "1111".

Er kan geen radio signaal verstuurd worden zolang de Master fabrieks code niet gewijzigd is. (Zie fig1 voor de wijziging)

Als het Master Paswoord gelijk is aan de fabrieks-settings zijn volgende functies beschikbaar:

Ingeven van nieuwe Gebruikers Codes

Verwijderen van alle opgeslagen Gebruikers Codes

Vervangen van de Mastercode zelf.


Het Master Paswoord en de Gebruikers Codes kunnen tot 5 digits lang zijn.

Als de gekozen code korter is dan 5 digits, druk dan de toets "#" na de laatste digit om de code te beëindigen.

Vb1: Gebruikers Code 123 : Digit 1,2,3,#.

Vb2: Gebruikers Code 1234 : Digit 1,2,3,4,#.


2. Vervangen van de "Mastercode".

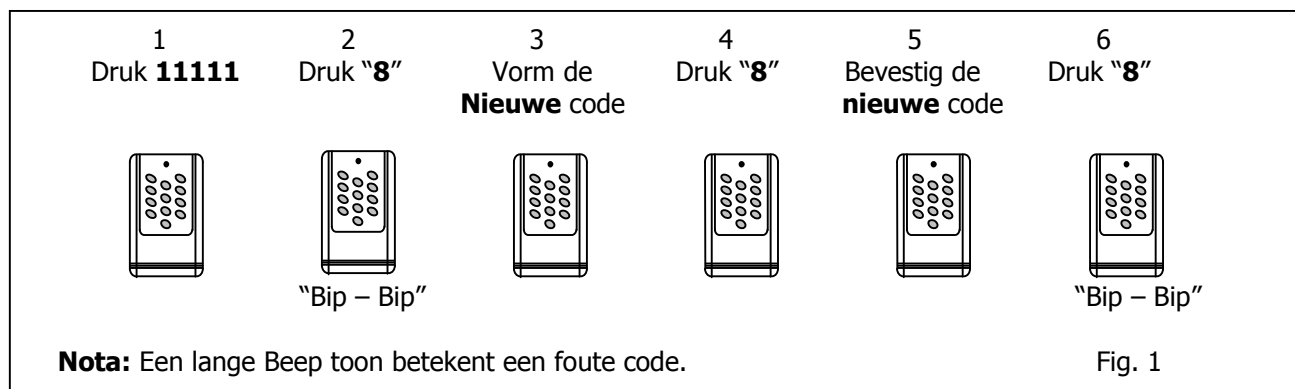

Na 8 foute bewerkingen op de Mastercode het systeem blokkeert het Password en is de invoering van de PUK Code vereist. (Zie Fig 2)


Deze procedure kan ook gevolgd worden wanneer men de Master Password code verloren heeft.

3. Terug naar fabrieksinstellingen procedure.

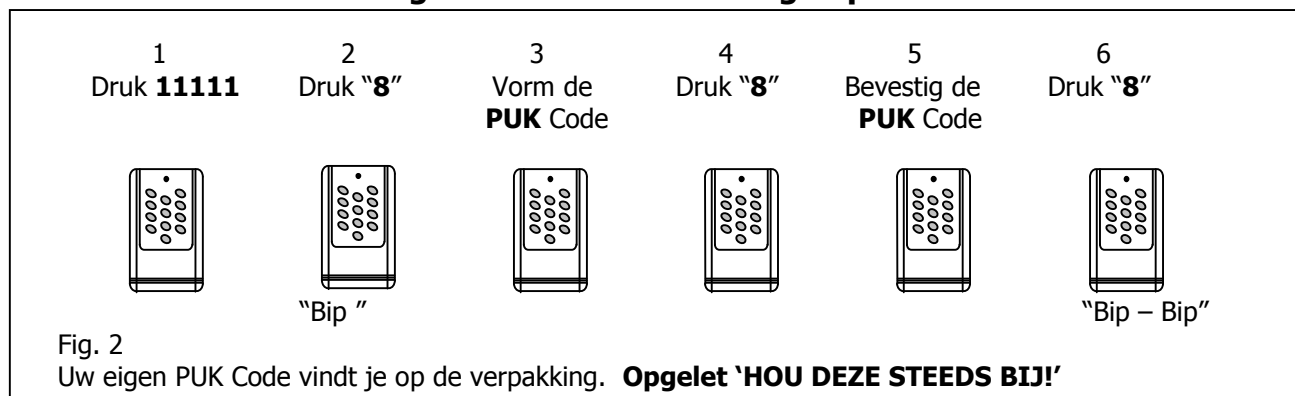


4. Nieuwe gebruiker toevoegen (max 22).

Elke gebruiker kan het keyboard bedienen met zijn persoonlijke Gebruikers Code.
Voor deze bewerking moet je de Mastercode kennen. (Zie Fig 3)

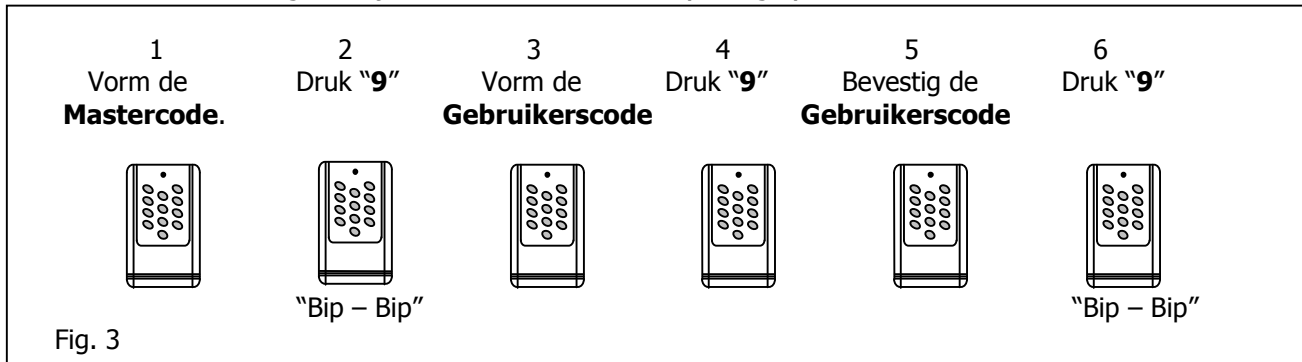

5. Verwijderen van een gebruiker.

Volg de volgende procedure om een gebruiker te verwijderen.
Voor deze bewerking moet je het Master Password kennen. (Zie Fig 4)

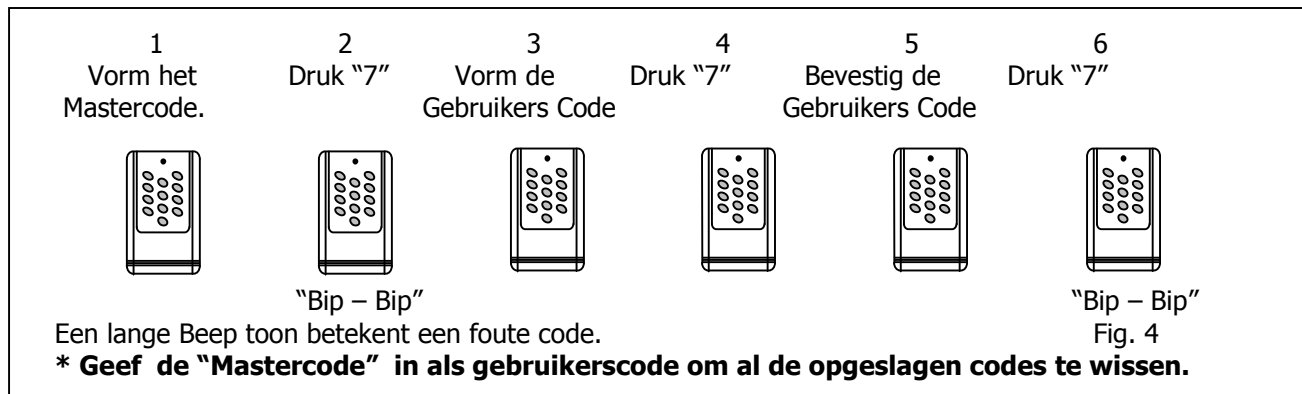

6. Transmissie.

Om een code te versturen vorm dan eerst de Gebruikers Code gevolgd door het gewenste kanaal dat geactiveerd moet worden. (1,2,3,4,5,6), stel op deze manier ieder kanaal af met de ontvanger!



7. Speciale functies.

De "*" toets wist de bewerking.

De "#" toets herhaalt de laatste bewerking. (20 sec)

Het keyboard kan nog 2 extra signalen versturen (enkel bij ERCK226PLUS), verschillend van de 6 normale kanalen. "Sabotage schakelaar signaal": Indien geïnstalleerd kan deze schakelaar met een NO contact, dat het keyboard in verzenden zet, een signaal versturen. Wanneer dit gebeurt een signaal wordt verstuurd indien:

De sabotage schakelaar bediend is en geen enkele toets ingedrukt is.

"Low Battery signaal": Het low battery signaal activeert het keyboard wanneer de spanning van de batterij onder een bepaald niveau komt.

8. "Sabotage" en Low Battery" signaal programmatie. (Enkel bij ERCK226PLUS)

De programmatie van voor vermelde functies gebeurt als volgt.

"Sabotage"	1) Vorm het Master password	2) Druk op "1"
"Low Battery"	1) Vorm het Master Password	2) Druk op "2"

9. Garantie.

Voor dit product geldt een garantie termijn van 24 maanden beginnende met de verkoop datum. Tijdens deze periode, als het product niet naar behoren functioneert, wordt het product hersteld of vervangen. Onder de garantie valt niet de mechanische beschadiging.



ALL-PORT
Fabrikant Sectionaalpoorten
Industrie Beringen Zuid - Lochtmanweg 25 B - 3580 Beringen
T +32 (0)11 45 48 51 F +32 (0)11 45 48 53 E info@allport.be

ERCK226

Battery life! Almost 3 year!!

ERONE DIGIKEY



6 Kanaals RF Digitaal klavier 22 CODES

1. Paswoord.



ERONE

Het keyboard heeft een Master Paswoord fabrieks-setting op "11111".

Er kan geen radio signaal verstuurd worden zolang de Master fabrieks code niet gewijzigd is. (Zie fig1 voor de wijziging)

Als het Master Paswoord gelijk is aan de fabrieks-settings zijn volgende functies beschikbaar:

Ingeven van nieuwe Gebruikers Codes

Verwijderen van alle opgeslagen Gebruikers Codes

Vervangen van de Mastercode zelf.


Het Master Paswoord en de Gebruikers Codes kunnen tot 5 digits lang zijn.

Als de gekozen code korter is dan 5 digits, druk dan de toets "#" na de laatste digit om de code te beëindigen.

Vb1: Gebruikers Code 123 : Digit 1,2,3,#.

Vb2: Gebruikers Code 1234 : Digit 1,2,3,4,#.


2. Vervangen van de "Mastercode".

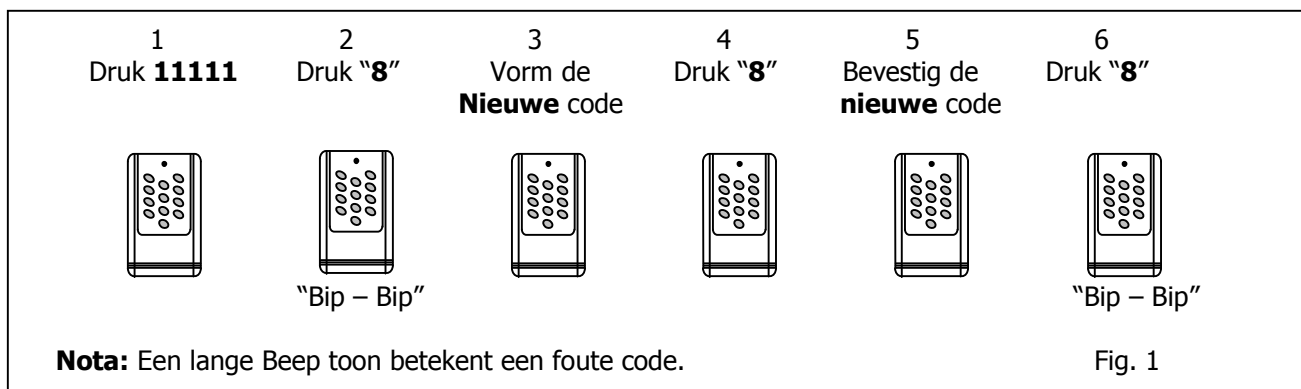

Na 8 foute bewerkingen op de Mastercode het systeem blokkeert het Paswoord en is de invoering van de PUK Code vereist. (Zie Fig 2)

Deze procedure kan ook gevolgd worden wanneer men de Master Paswoord code verloren heeft.


3. Terug naar fabrieksinstellingen procedure.

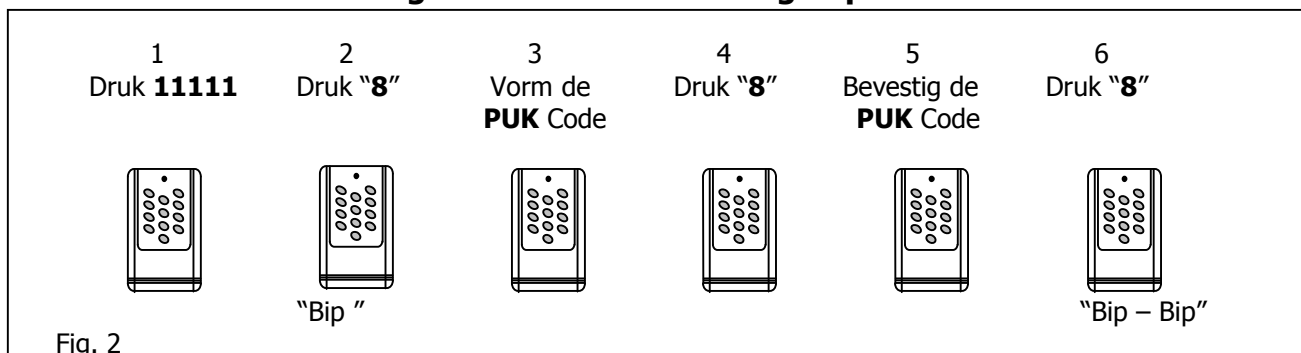

Uw eigen PUK Code vindt je op de verpakking. **Opgelet 'HOU DEZE STEEDS BIJ!'**


4. Nieuwe gebruiker toevoegen (max 22).

Elke gebruiker kan het keyboard bedienen met zijn persoonlijke Gebruikers Code.
Voor deze bewerking moet je de Mastercode kennen. (Zie Fig 3)

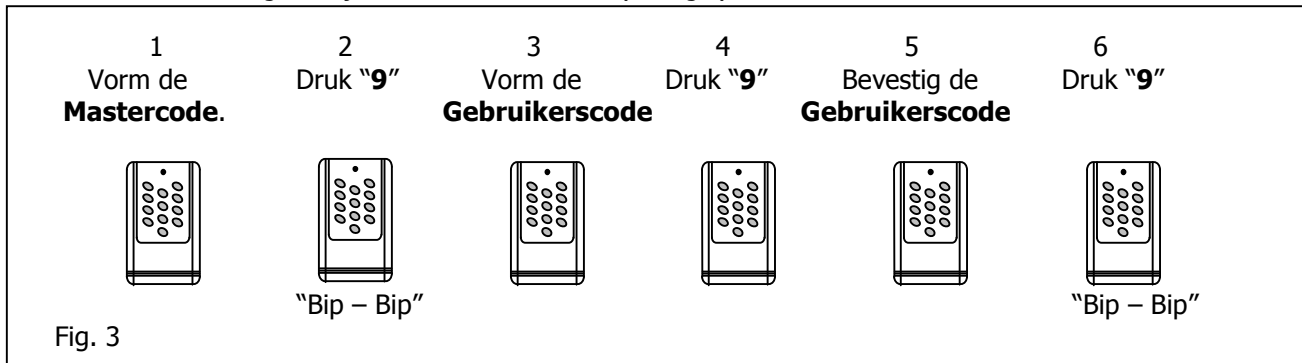


5. Verwijderen van een gebruiker.

Volg de volgende procedure om een gebruiker te verwijderen.
Voor deze bewerking moet je het Master Password kennen. (Zie Fig 4)

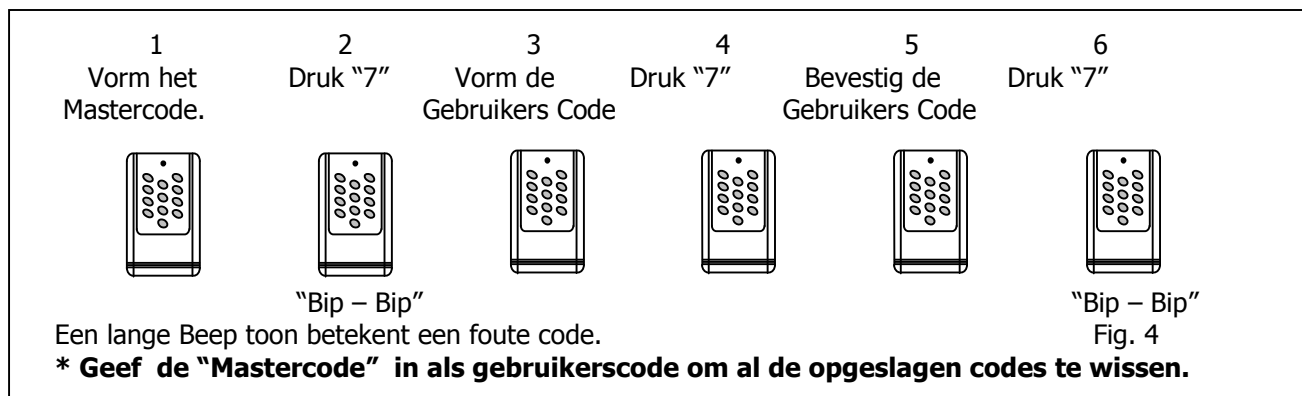

6. Transmissie.

Om een code te versturen vorm dan eerst de Gebruikers Code gevolgd door het gewenste kanaal dat geactiveerd moet worden. (1,2,3,4,5,6), stel op deze manier ieder kanaal af met de ontvanger!

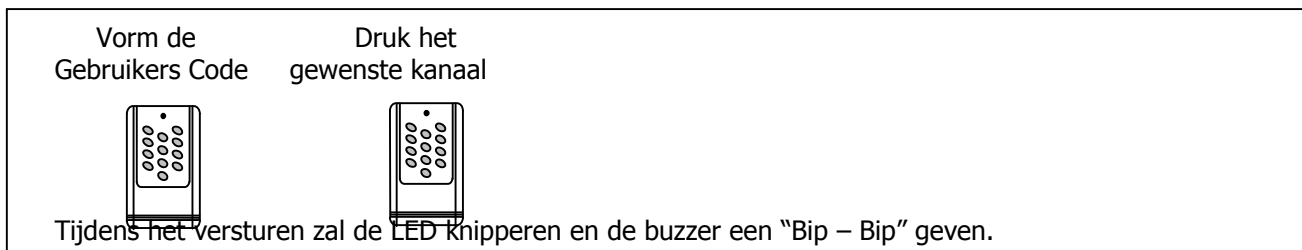

7. Speciale functies.

De "*" toets wist de bewerking.

De "#" toets herhaalt de laatste bewerking. (20 sec)

Het keyboard kan nog 2 extra signalen versturen (enkel bij ERCK226PLUS), verschillend van de 6 normale kanalen. "Sabotage schakelaar signaal": Indien geïnstalleerd kan deze schakelaar met een NO contact, dat het keyboard in verzenden zet, een signaal versturen. Wanneer dit gebeurt een signaal wordt verstuurd indien:

De sabotage schakelaar bediend is en geen enkele toets ingedrukt is.

"Low Battery signaal": Het low battery signaal activeert het keyboard wanneer de spanning van de batterij onder een bepaald niveau komt.

8. "Sabotage" en Low Battery" signaal programmatie. (Enkel bij ERCK226PLUS)

De programmatie van voor vermelde functies gebeurt als volgt.

"Sabotage"	1) Vorm het Master password	2) Druk op "1"
"Low Battery"	1) Vorm het Master Password	2) Druk op "2"

9. Garantie.

Voor dit product geldt een garantie termijn van 24 maanden beginnende met de verkoop datum. Tijdens deze periode, als het product niet naar behoren functioneert, wordt het product hersteld of vervangen. Onder de garantie valt niet de mechanische beschadiging